

SYSTEME PUBLIC ADDRESS

GGM PAS3 LECTEUR CD + TUNER



Veuillez suivre les instructions contenues dans ce manuel pour obtenir les meilleurs résultats avec cet appareil. Nous vous recommandons de garder ce manuel à portée de main, afin de pouvoir vous y référer facilement.

1. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ	3
2. FONCTIONS	5
3. NOMENCLATURE ET FONCTIONS	
3.1 Face avant	5
3.2 Panneau arrière	6
3.3 Télécommande	6
4. INSTRUCTIONS	7
5. SYNOPTIQUE	8
6. CARACTÉRISTIQUES	9

1. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Veuillez lire toutes les instructions contenues dans cette section avant d'utiliser l'appareil.
- Veillez à bien respecter les instructions contenues dans ce manuel, notamment celles repérées par des symboles de sécurité, et les messages concernant les précautions très importantes.
- Nous vous recommandons de garder ce manuel d'instructions à portée de main, pour vous y référer facilement.

Symboles et pictogrammes de sécurité

Les messages et pictogrammes de sécurité décrits ci-dessous sont utilisés dans ce manuel afin d'éviter tous les dommages corporels et matériels pouvant résulter d'une mauvaise utilisation. Avant d'utiliser ce produit, commencez par lire ce manuel, et veuillez vous conformer aux symboles et messages de sécurité, de façon à optimiser son potentiel et sa sécurité.

 **AVERTISSEMENT** Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle est mal gérée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

 **ATTENTION** Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle est mal gérée, peut provoquer des blessures personnelles modérées ou mineures, et/ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT

Lors de l'installation de l'appareil

- N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à un environnement l'exposant à des projections d'eau ou d'autres liquides : vous risquez un incendie ou une électrocution.
- N'utilisez l'appareil que sous la tension électrique spécifiée dessus. Une tension supérieure à celle spécifiée peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne coupez pas, ne coudez pas et n'apportez aucune modification au cordon secteur. Par ailleurs, évitez de faire passer le cordon secteur à proximité de radiateurs, et ne placez jamais d'objets lourds (y compris l'appareil lui-même) sur le cordon secteur : vous risquez un incendie ou une électrocution.
- N'oubliez pas de remettre en place le protège-connecteurs de l'appareil une fois toutes les connexions effectuées. Les connecteurs pour les enceintes étant soumis à une tension élevée, ne les touchez jamais afin d'éviter toute électrocution.
- Vérifiez que le contact de masse est bien mis à la terre afin d'éviter toute électrocution. Ne mettez JAMAIS l'appareil à la terre par l'intermédiaire d'une canalisation de gaz. Vous pourriez provoquer un très gros accident.
- Évitez d'installer ou de monter l'appareil dans des environnements instables, par exemple sur une table bancale ou sur un plan de travail incliné. L'appareil risquerait de glisser, ce qui peut provoquer des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.

En cours d'utilisation de l'appareil

- Si vous détectez l'un des problèmes suivants en cours d'utilisation de l'appareil, éteignez-le immédiatement, débranchez-le du secteur et contactez votre revendeur **GIGAMEDIA** le plus proche. Cessez aussitôt d'utiliser l'appareil car vous risquez de provoquer un incendie ou une électrocution.
 - Si vous détectez de la fumée ou une odeur étrange se dégageant de l'appareil.
 - Si de l'eau ou un objet métallique quelconque a pénétré dans l'appareil.
 - Si l'appareil est tombé, ou si son boîtier est endommagé.
 - Si le cordon secteur est endommagé (fils apparents, coupure de conducteur, etc.).
 - Si l'appareil fonctionne mal (pas de sons).
- Afin d'éviter tout incendie ou électrocution, n'ouvrez jamais l'appareil ou ne démontez jamais son coffret car il contient des composants portés à une tension élevée. Pour toute réparation, veuillez contacter votre revendeur **GIGAMEDIA** le plus proche.
- Ne placez pas de tasses, de bols ou tout autre récipient contenant des liquides au-dessus de l'appareil. Si leur contenu pénètre accidentellement dans l'appareil, il peut se produire un incendie ou une électrocution.
- N'insérez et ne faites tomber aucun objet métallique ou substance inflammable dans les ouïes de ventilation du capot de l'appareil, sous peine d'entraîner une risque d'incendie ou d'électrocution.

ATTENTION

Lors de l'installation de l'appareil

- Ne jamais brancher ni débrancher le cordon secteur avec les mains mouillées. Vous risquez l'électrocution.
- Débranchez toujours l'appareil en tirant sur la fiche secteur et pas sur le cordon lui-même. Utiliser l'appareil avec un cordon secteur endommagé peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- En cas de déplacement de l'appareil, débranchez toujours son cordon secteur de la prise murale. Déplacer l'appareil avec le cordon secteur branché peut endommager le cordon, ce qui peut provoquer un incendie ou une électrocution. Retirez toujours le cordon secteur en tirant sur sa fiche et pas sur le cordon lui-même.
- Veillez à ne pas obstruer les ouïes de ventilation du coffret de l'appareil. Si elles sont bloquées, la chaleur va s'accumuler dans l'appareil, ce qui risque de provoquer un incendie.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans des emplacements humides ou poussiéreux, ou directement exposés au soleil, ou à proximité de radiateurs, ou dans des endroits baignés de fumée ou de vapeurs, sous peine d'incendie ou d'électrocution.

En cours d'utilisation de l'appareil

- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil, vous risquez de faire tomber ou d'endommager ce dernier, ce qui peut provoquer des blessures et/ou des dommages matériels. De plus, l'objet lui-même peut tomber et provoquer à son tour des blessures et/ou des dommages matériels.
- Vérifiez que le réglage de volume se trouve en position minimale avant de mettre sous tension l'appareil. Le bruit de fort niveau provoqué lors de la mise sous tension peut provoquer des dommages auditifs.
- N'utilisez pas l'appareil pendant une longue période si le son distord. La distorsion constitue un indice de dysfonctionnement, dysfonctionnement susceptible de provoquer une surchauffe et un incendie.
- Veuillez contacter votre revendeur **GIGAMEDIA** pour le nettoyage de votre appareil. Si vous laissez la poussière s'accumuler dans l'appareil pendant une longue période, il peut en résulter un incendie ou des dommages à l'appareil.
- Si la poussière s'accumule sur la fiche secteur ou sur la prise murale, un incendie peut se produire. Nettoyez-les régulièrement. Par ailleurs, insérez de façon sûre la fiche secteur dans la prise murale.
- Pour des raisons de sécurité, lors du nettoyage ou si l'appareil doit rester inutilisé pendant 10 jours ou plus, éteignez l'appareil et débranchez la fiche secteur de la prise murale. Vous risquez sinon un incendie ou une électrocution.


L'installation électrique du bâtiment doit être équipée d'un disjoncteur secteur agissant sur tous les pôles, avec une séparation de contacts d'au moins 3 mm sur chaque pôle.

2. FONCTIONS

1. Double source musicale : tuner AM/FM
2. Lecteur de CD, lecteur MP3
3. Sortie indépendante pour le CD
4. Sortie indépendante pour le tuner AM/FM
5. Télécommande infrarouge
6. Réglage de volume indépendant

3. NOMENCLATURE ET FONCTIONS

3.1 FACE AVANT

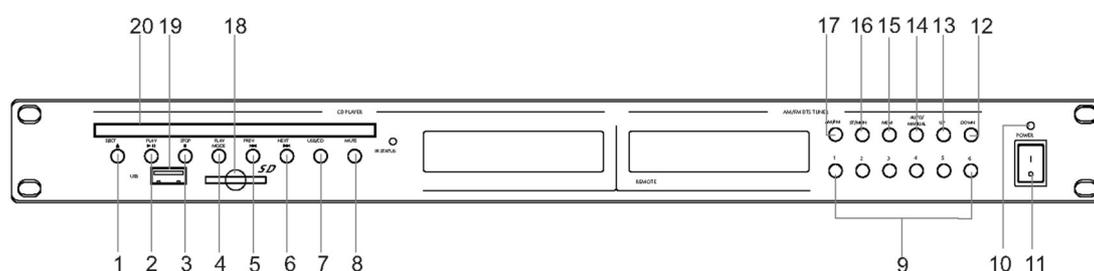


- | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Ouverture / fermeture du tiroir | 11. Interrupteur Power |
| 2. Lecture | 12. DOWN |
| 3. STOP | 13. UP |
| 4. Mode de lecture (clé USB / carte SD) | 14. Mode Manual / Auto |
| 5. LAST | 15. MENU |
| 6. NEXT | 16. Commutation Mono / Stereo |
| 7. Mode USB / sélecteur mode CD | 17. Mode tuner AM/FM |
| 8. Mute | 18. Slot pour carte SD |
| 9. Sélection station pré-réglée tuner | 19. Port USB |
| 10. Indicateur POWER | 20. Tiroir CD |

NOTE :


La terre de la prise secteur est reliée à la masse du châssis. Veuillez insérer la fiche secteur dans une prise murale avec terre. Évitez toute décharge d'électricité statique, susceptible d'endommager l'appareil.

3.2 PANNEAU ARRIERE

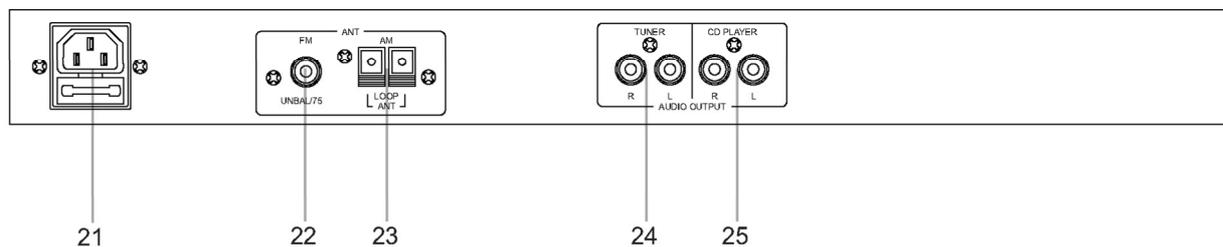

21. Embase secteur
22. Prise pour antenne FM
23. Prise pour antenne AM
24. Sortie Tuner
"R" = canal droit, "L" = canal gauche
25. Sortie CD
"R" = canal droit, "L" = canal gauche

3.3 TELECOMMANDE

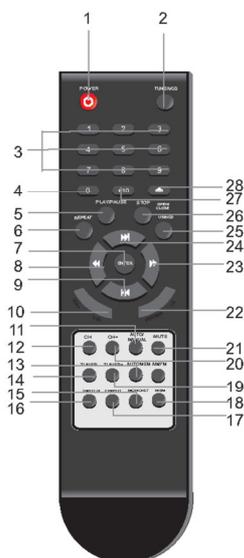



- | | |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Touche POWER | 15. Touche Channel Shift |
| 2. Touche de programmation | 16. Touche On / Off |
| 3. Pavé numérique | 17. Enter |
| 4. Pavé numérique | 18. Touche Manual |
| 5. Lecture / Pause | 19. Touche Radio |
| 6. Touches Duplicate | 20. Touche Next |
| 7. Touche Menu | 21. Touche Mute |
| 8. Plage précédente | 22. Touches droite et gauche |
| 9. Arrière | 23. Plage suivante |
| 10. Réduction / augmentation de volume | 24. Avant |
| 11. Touche mode manuel / automatique | 25. Touche commutation USB / CD |
| 12. Touche Previous | 26. Touche Stop |
| 13. Touche Radio auto / manuel | 27. Touche +10 |
| 14. Touche Radio | 28. Touche Éjection |

4. INSTRUCTIONS

1. Appuyez sur la touche Power. Si l'appareil est branché sur le secteur, l'indicateur Power s'allume, l'afficheur indique CLOSE, l'appareil passe en lecture au bout de 2 secondes, l'afficheur indique CORD. En l'absence de disque sur le plateau, l'afficheur indique NO DISC.
2. Appuyez sur la touche "IN/EJECT", l'afficheur indique OPEN, et le tiroir sort automatiquement.
3. Placez un disque sur le tiroir.
4. Appuyez de nouveau sur la touche "IN/EJECT", l'afficheur indique CLOSE, et l'appareil passe en lecture (CORD) au bout de 2 secondes.
5. Quel que soit le disque, la lecture en boucle est automatique.
6. Appuyez sur STOP : la lecture s'arrête, et l'afficheur indique le nombre total de morceaux et la durée du disque.
7. Appuyez sur PLAY : la lecture en boucle du disque commence.
8. Insérez une clé USB ou une carte SD, puis appuyez sur la touche USB/SD de la télécommande. Le lecteur accède aux contenus, et la lecture se contrôle depuis la télécommande ou les touches de la face avant. (NOTE : la capacité maximale est de 8 Go pour une clé USB)
9. Si aucun disque ne se trouve dans le tiroir, le lecteur passe automatiquement à la clé USB ou à la carte SD.
10. La distance maximale pour la télécommande est de 6 mètres ; l'angle est de $\pm 45^\circ$.
11. La télécommande permet de contrôler les fonctions de lecture pour le CD et les supports MP3.

CONNECTEURS :

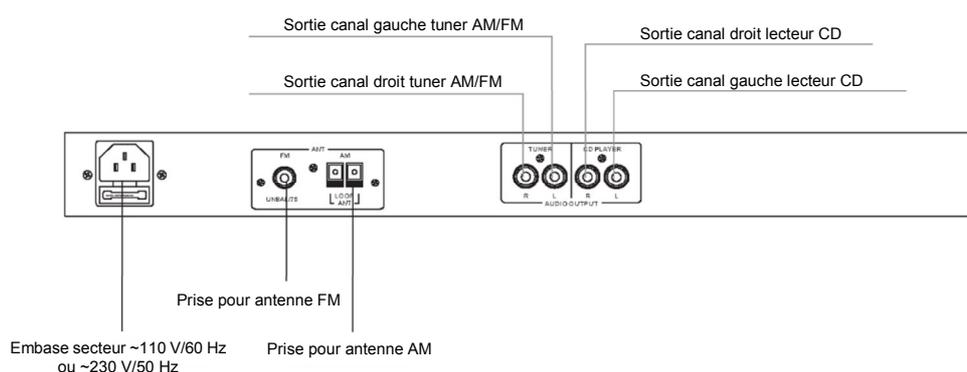

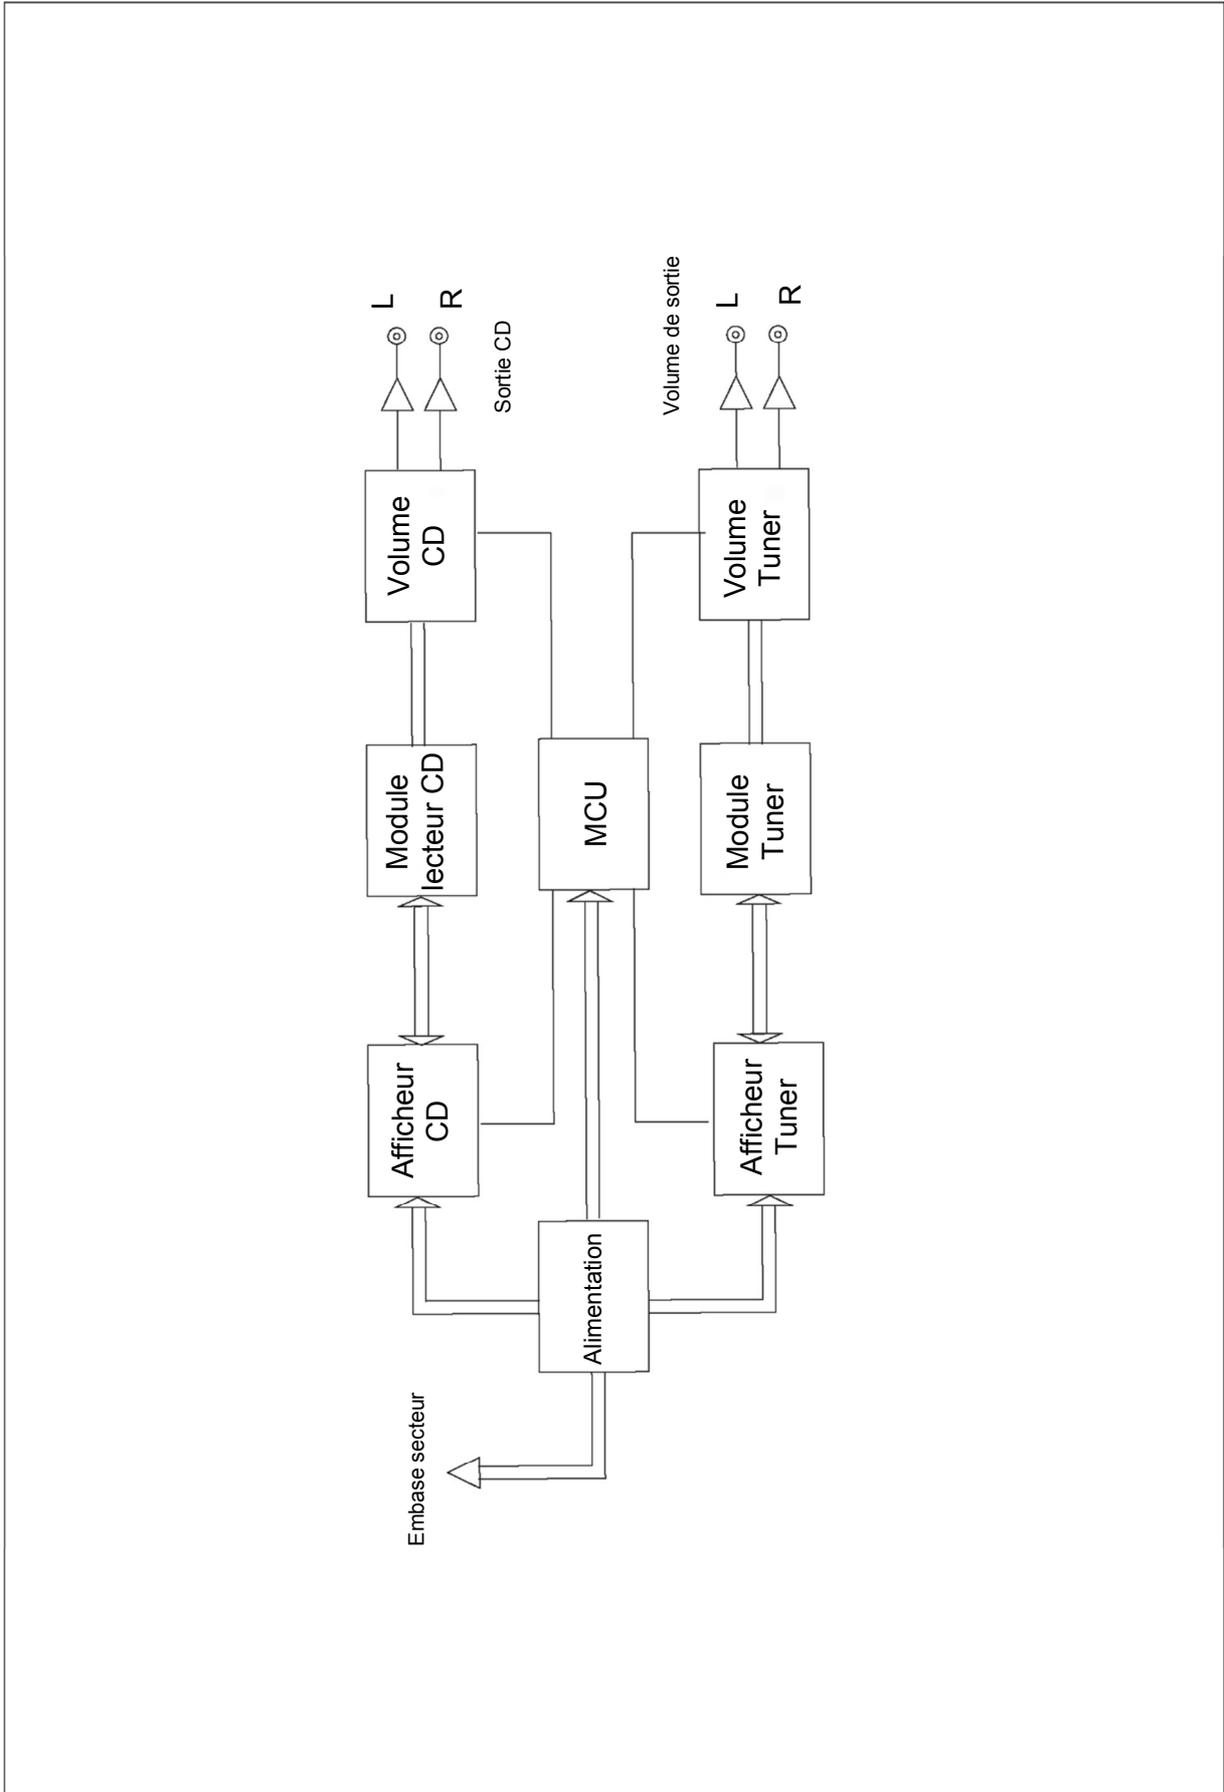

6. CARACTÉRISTIQUES

Modèle	GGM PAS3
Réponse en fréquence	20 Hz~20 kHz (-2 dB)
Distorsion :	≤ 0,1 %
Séparation des canaux	65 dB
Gamme dynamique	75 dB
Rapport S/B	85 dB
Sortie audio	0,775V / 600 Ω
TUNER	
Fréquences d'accord	FM : 87,5 - 108,0 MHz, AM : 522 - 1620 kHz
Entrée antenne	FM : 75 Ω asymétrique, AM : Antenne cadre ronde, basse impédance
Sensibilité	FM : ≤ 510 μA, AM : ≤ 5100 μA
Nombre de mémoires	99
Sortie audio	0,775V / 600 Ω
Tension d'alimentation	□ ~220 V 50 Hz
Dimensions	484 x 209 x 44 mm (1 U)
Poids net	3,7 kg