


GIGAMEDIA

SMART BUILDING SOLUTIONS

MANUAL

HAUT-PARLEUR MONTAGE PLAFOND

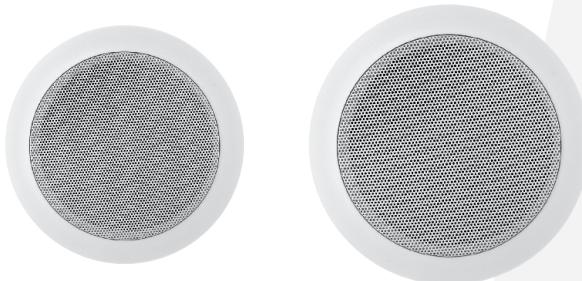

GGM PABC56PS / GGM PABC69PS

Consignes de sécurité

- Veuillez lire toutes les instructions contenues dans cette section avant d'utiliser l'appareil.
- Veillez à bien respecter les instructions contenues dans ce manuel, notamment celles repérées par des symboles de sécurité, et les messages concernant les précautions très importantes.
- Nous vous recommandons de garder ce manuel d'instructions à portée de main, pour vous y référer facilement.

Symboles et pictogrammes de sécurité

Les messages et pictogrammes de sécurité décrits ci-dessous sont utilisés dans ce manuel afin d'éviter tous les dommages corporels et matériels pouvant résulter d'une mauvaise utilisation. Avant d'utiliser ce produit, commencez par lire ce manuel, et veuillez vous conformer aux symboles et messages de sécurité, de façon à optimiser son potentiel et sa sécurité.


ATTENTION

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle est mal gérée, peut provoquer des blessures personnelles modérées ou mineures, et/ou des dommages matériels.


Quand vous installez un haut-parleur

- N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à un environnement l'exposant à des projections d'eau ou d'autres liquides : vous risquez un incendie ou une électrocution.
- N'utilisez l'appareil que sous la tension électrique spécifiée dessus. Une tension supérieure à celle spécifiée peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne coupez pas, ne coudez pas et n'apportez aucune modification au cordon secteur. Par ailleurs, évitez de faire passer le cordon secteur à proximité de radiateurs, et ne placez jamais d'objets lourds (y compris l'appareil lui-même) sur le cordon secteur : vous risquez un incendie ou une électrocution.
- N'oubliez pas de remettre en place le protège-connecteurs de l'appareil une fois toutes les connexions effectuées. Les connecteurs pour les enceintes étant soumis à une tension élevée, ne les touchez jamais afin d'éviter toute électrocution.
- Vérifiez que le contact de masse est bien mis à la terre afin d'éviter toute électrocution. Ne mettez JAMAIS l'appareil à la terre par l'intermédiaire d'une canalisation de gaz. Vous pourriez provoquer un très gros accident.
- Évitez d'installer ou de monter l'appareil dans des environnements instables, par exemple sur une table bancale ou sur un plan de travail incliné. L'appareil risquerait de glisser, ce qui peut provoquer des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
- Ne jamais brancher ni débrancher le cordon secteur avec les mains mouillées. Vous risquez l'électrocution.
- Débranchez toujours l'appareil en tirant sur la fiche secteur et pas sur le cordon lui-même. Utiliser l'appareil avec un cordon secteur endommagé peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- En cas de déplacement de l'appareil, débranchez toujours son cordon secteur de la prise murale. Déplacer l'appareil avec le cordon secteur branché peut endommager le cordon, ce qui peut provoquer un incendie ou une électrocution. Retirez toujours le cordon secteur en tirant sur sa fiche et pas sur le cordon lui-même.
- Veillez à ne pas obstruer les ouïes de ventilation du coffret de l'appareil. Si elles sont bloquées, la chaleur va s'accumuler dans l'appareil, ce qui risque de provoquer un incendie.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans des emplacements humides ou poussiéreux, ou directement exposés au soleil, ou à proximité de radiateurs, ou dans des endroits baignés de fumée ou de vapeurs, sous peine d'incendie ou d'électrocution.



Dimension

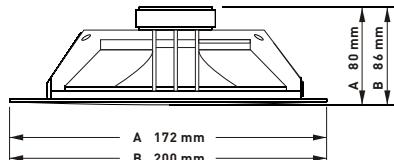

A : GGM PABC56PS / B : GGM PABC69PS


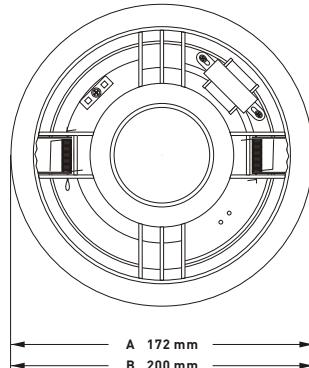


Installation



Etape 1 : Mesurer la dimension du haut-parleur afin de définir le diamètre du trou à percer dans le plafond pour l'intégrer.

Etape 2 : Remonter les attaches métalliques à 90° pour qu'elles ne gênent pas lors du passage dans le faux plafond.



Etape 3 : Une fois le haut-parleur dans son emplacement, les fixations métalliques vont basculer pour venir maintenir le haut-parleur à son emplacement.

Etape 4 : Voici le schéma du haut-parleur une fois correctement installé.

Caractéristiques

Modèle	GGM PABC56PS	GGM PABC69PS
Cons. @100V	1.5 W / 3 W / 6W	3 W / 6 W / 9 W
Conso. @70V	0.75 W / 1.5 W / 3 W	1.5 W / 3 W / 4.5 W
Impédance	Black: Com ; Red: 6.7 kΩ ; Green: 3.3 kΩ ; White: 1.7 kΩ	Black: Com ; Red: 3.3 kΩ ; Green: 1.7 kΩ ; White: 1.1 kΩ
SPL (1W/1m)	89 dB	91 dB
Plage de fréquence	80-18 kHz	80-18 kHz
Perçage	145 mm	170 mm
Dimensions	172x80 mm	200x86 mm
Poids	0.75 kg	0.9 kg

Etiquettes produits

