


## POSITIONNEMENT DES PAIRES



Positionner les paires en fonction du code couleur du guide fil (le code 568B est le plus courant en Europe)

## POSITIONNEMENT DES PAIRES

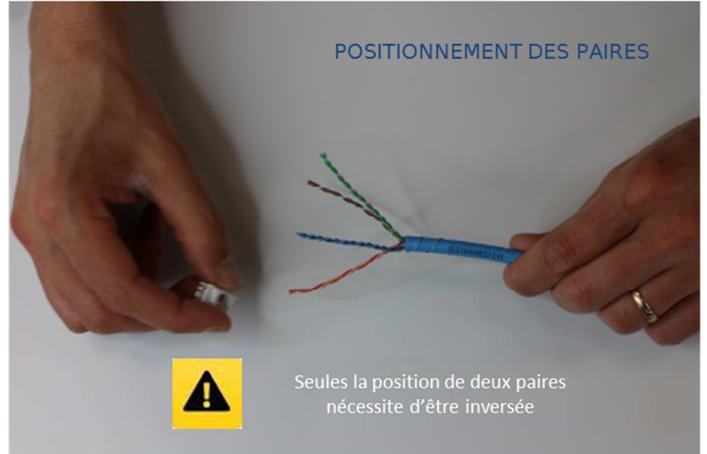


Seules la position de deux paires nécessite d'être inversée

Repositionner les 4 paires à plat sur 2 niveaux en conservant la position de chaque paire

Couper les paires avant (1<sup>er</sup> niveau) sur 10mm

## POSITIONNEMENT DES PAIRES

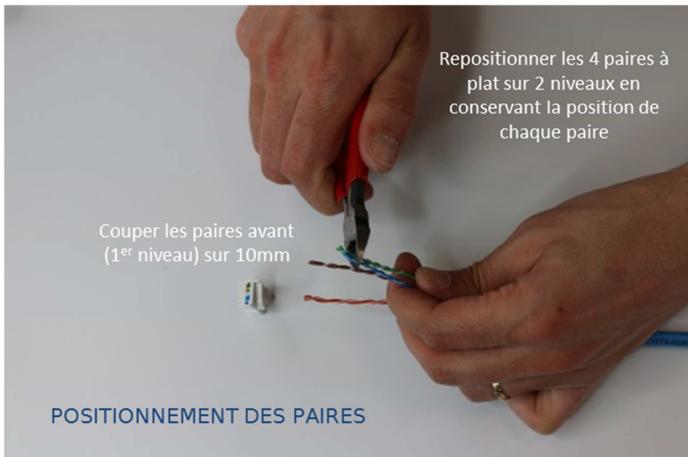

Insérer le début des paires arrières puis les paires avant en respectant le code couleur Puis pousser les paires à fond

## POSITIONNEMENT DES PAIRES



## POSITIONNEMENT DES CONDUCTEURS




Durant cette étape un nouvelle vérification du code couleur peut être effectuée

Positionner les conducteurs paire par paire en prenant soin de dépaire au minimum

## POSITIONNEMENT DES CONDUCTEURS






## POSITIONNEMENT DES CONDUCTEURS

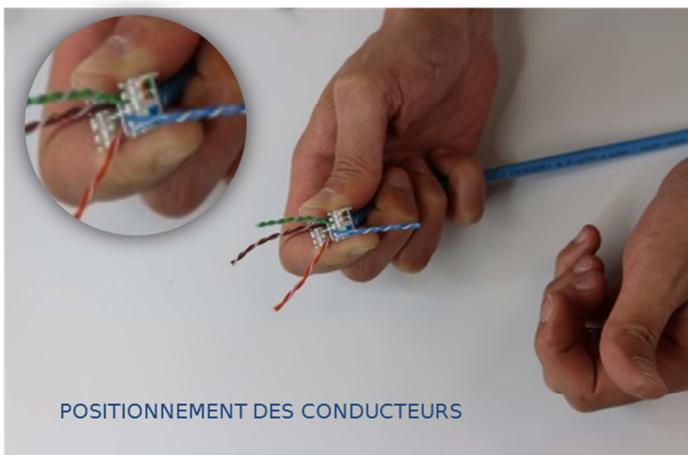

## POSITIONNEMENT DES CONDUCTEURS



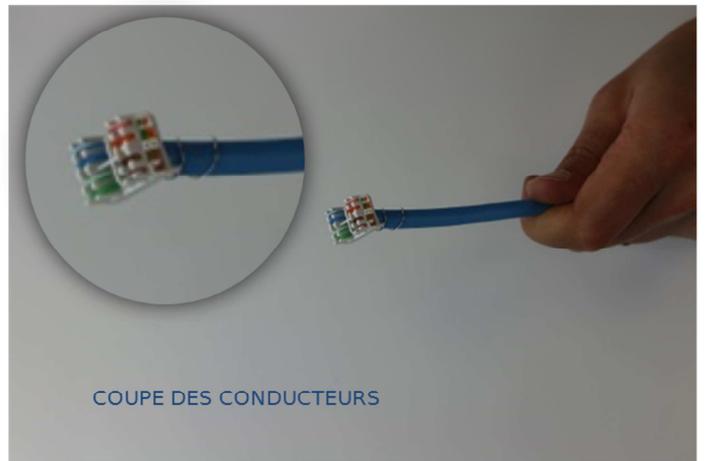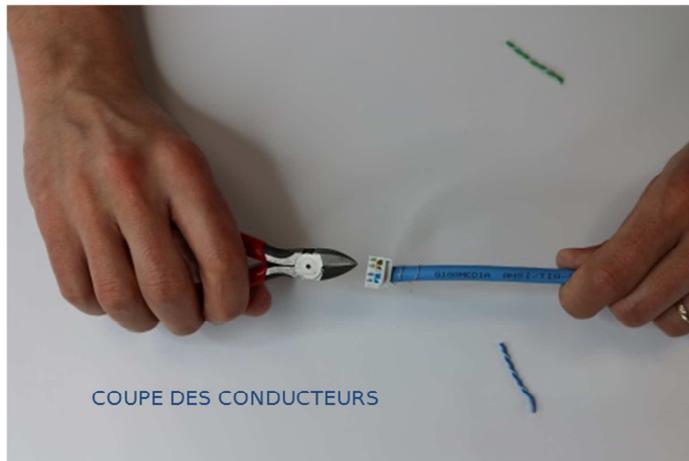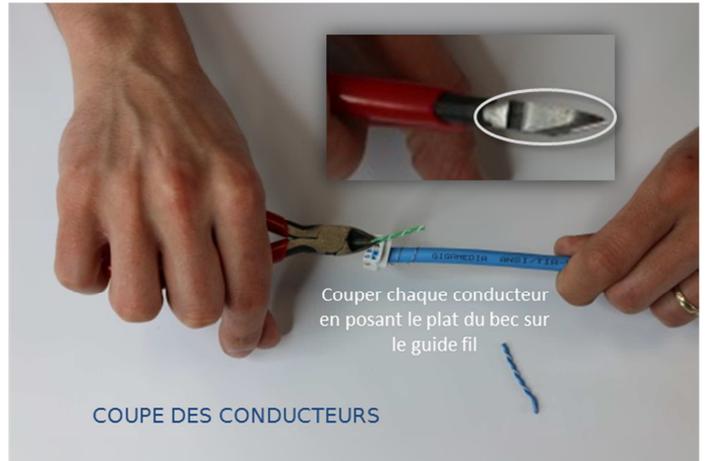



**+ d'infos sur**



**[www.gigamedia.net](http://www.gigamedia.net)**