


Étape 1 :
Positionner la fixation
plastique arrière sur le câble
(diam. 6-8 mm, 22-26 AWG).




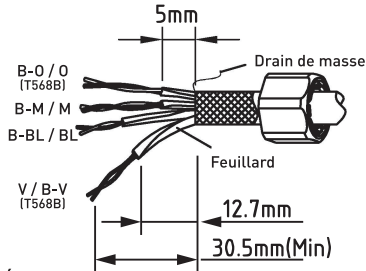


Étape 2 :


- Dénuder la gaine extérieure à plus de 30 mm
- Câble U/FTP : pour assurer la reprise de masse.

Prendre soin de laisser 12,7 et 5 mm de feuilleard lors du montage.


- Câble F/UTP : rabattre de 5 mm le feuilleard sur la gaine.

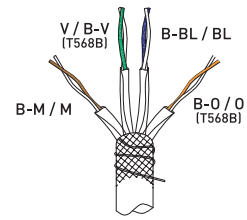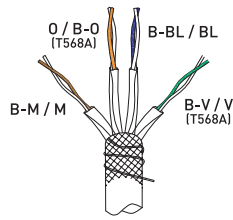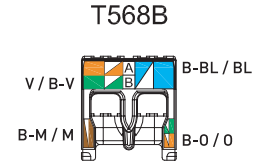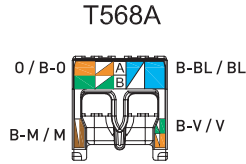


Étape 3 :
Insérer les conducteurs
comme indiqué sur le
guide-fil (568B).

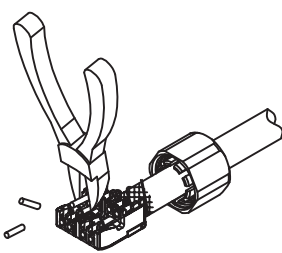

Étape 4 :
Couper à ras l'excédent
de chaque conducteur.

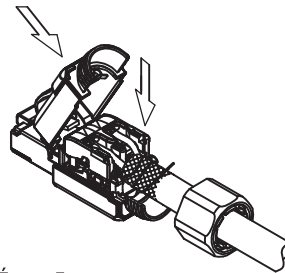


Étape 5 :
Insérer le guide-fil suivant
l'indication ci-dessus et
refermez le capot

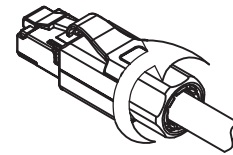


Étape 6 :
Serrez l'écrou
plastique


DÉSASSEMBLAGE

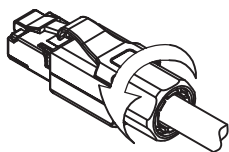

Étape 1 :
Désserrez l'écrou
plastique

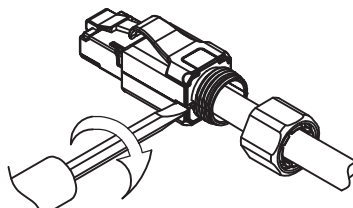

Étape 2 :
Pour déverrouiller le
connecteur, insérer le tournevis
adapté comme indiqué.

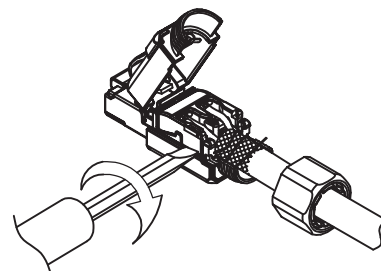

Étape 3 :
Faire de même pour le
guide-fil.

180 mm

120 mm