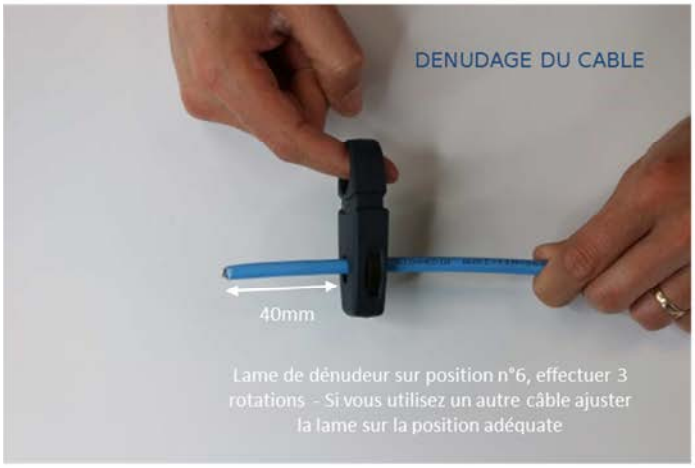
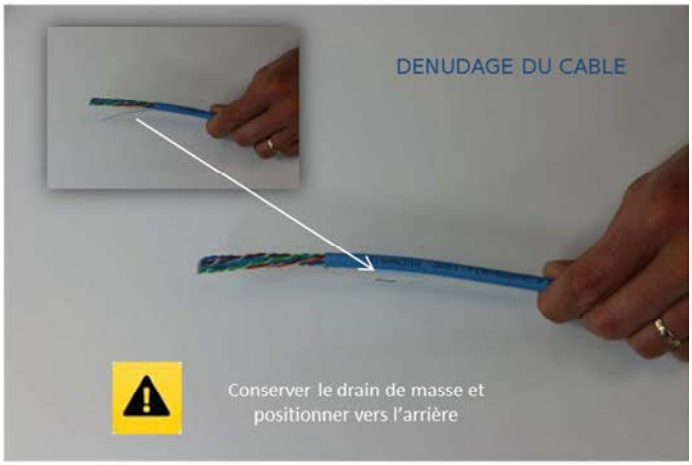
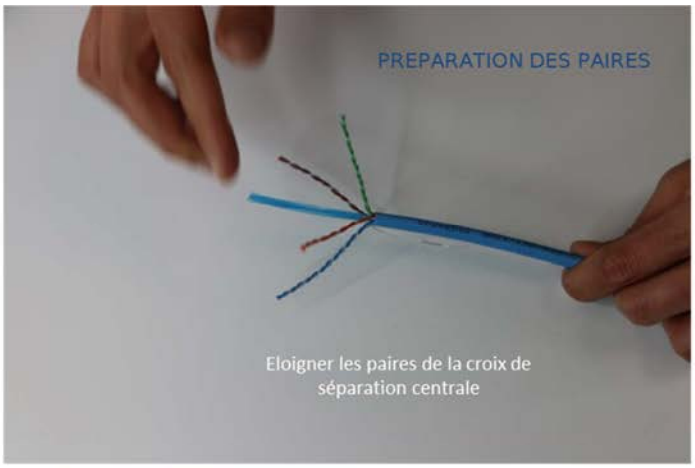
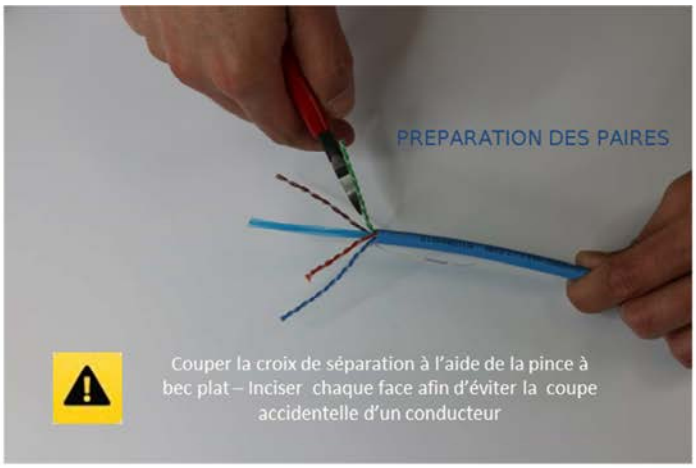

DENUDAGE DU CABLE
40mm
Lame de dénudeur sur position n°6, effectuer 3 rotations - Si vous utilisez un autre câble ajuster la lame sur la position adéquate

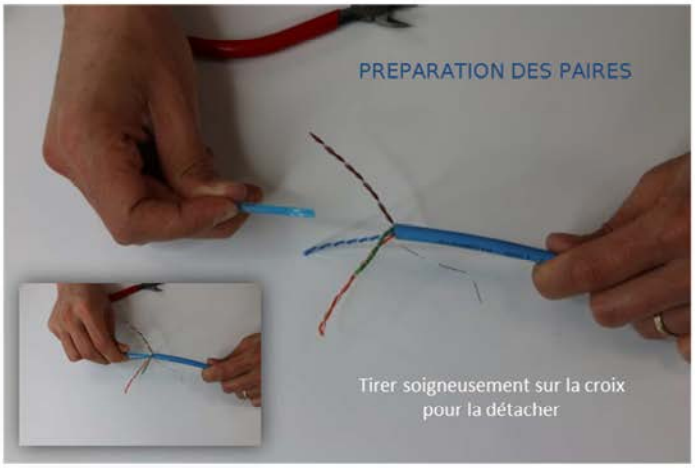

DENUDAGE DU CABLE
RÉSULTAT SI LA LAME DE COUPE N'EST PAS TOTALEMENT AJUSTÉE
PASSER À L'ÉTAPE SUIVANTE

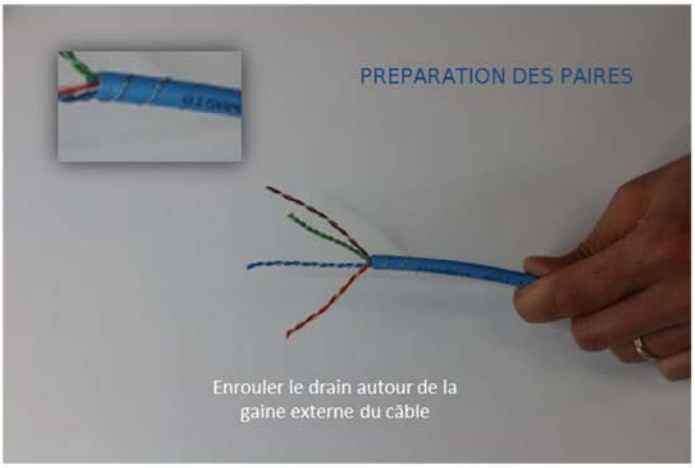

DENUDAGE DU CABLE
Oter le feuillard aluminium
Si le feuillard n'a pas été entaillé lors du dénudage, l'entailler avec la pince à bec plat, à la base de la gaine externe du câble


DENUDAGE DU CABLE
Conserver le drain de masse et positionner vers l'arrière

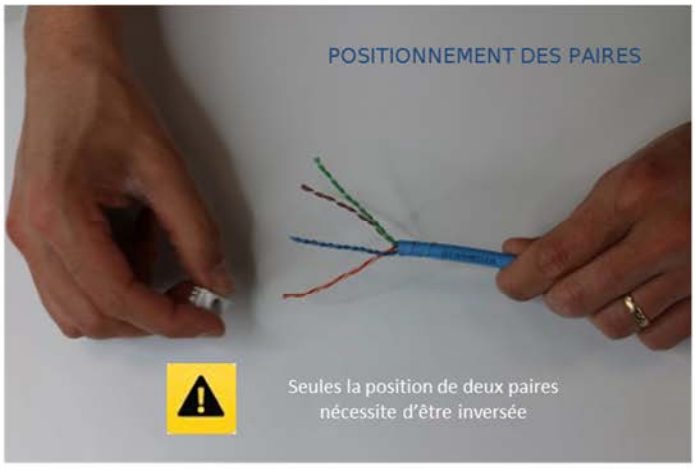

PREPARATION DES PAIRES
Eloigner les paires de la croix de séparation centrale

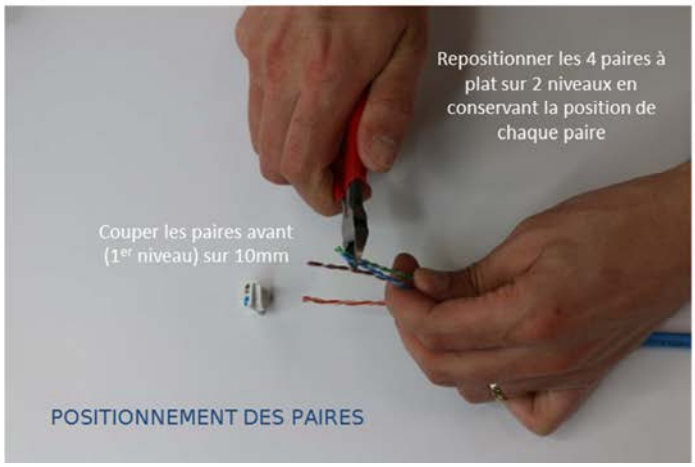

PREPARATION DES PAIRES
Couper la croix de séparation à l'aide de la pince à bec plat – Inciser chaque face afin d'éviter la coupe accidentelle d'un conducteur


PREPARATION DES PAIRES
Tirer soigneusement sur la croix pour la détacher


PREPARATION DES PAIRES
Enrouler le drain autour de la gaine externe du câble


POSITIONNEMENT DES PAIRES
Positionner les paires en fonction du code couleur du guide fil (le code 568B est le plus courant en Europe)

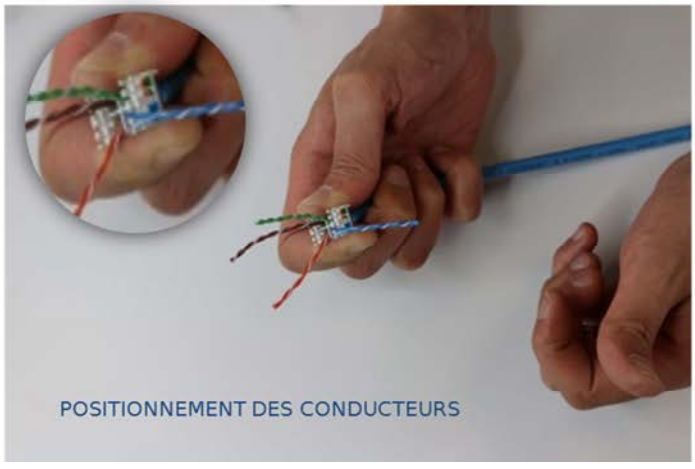

POSITIONNEMENT DES PAIRES
Seules la position de deux paires nécessite d'être inversée

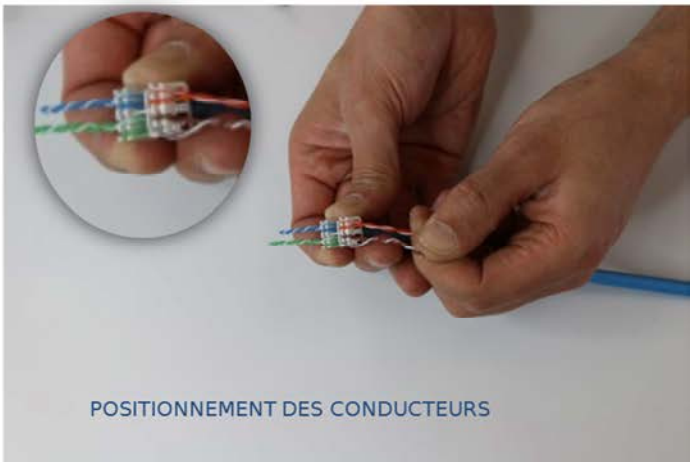

Repositionner les 4 paires à plat sur 2 niveaux en conservant la position de chaque paire
Couper les paires avant (1er niveau) sur 10mm
POSITIONNEMENT DES PAIRES


Insérer le début des paires arrières puis les paires avant en respectant le code couleur Puis pousser les paires à fond
POSITIONNEMENT DES PAIRES

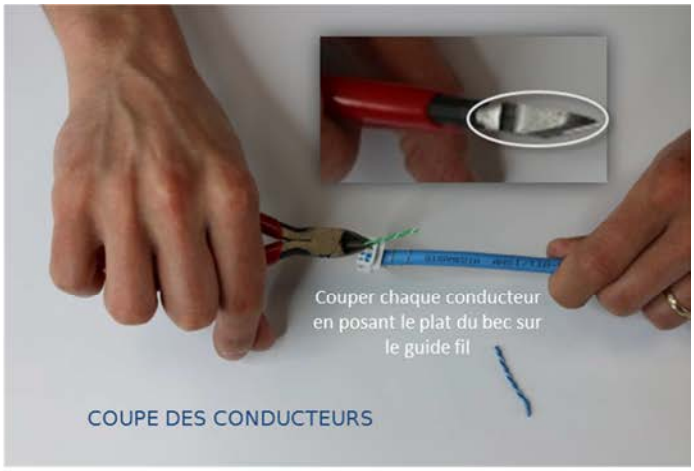

POSITIONNEMENT DES CONDUCTEURS
Durant cette étape un nouvelle vérification du code couleur peut être effectuée

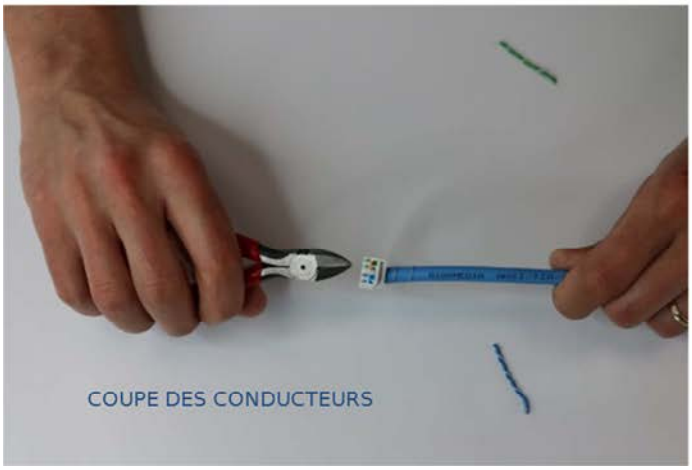

Positionner les conducteurs paire par paire en prenant soin de dépairer au minimum
POSITIONNEMENT DES CONDUCTEURS

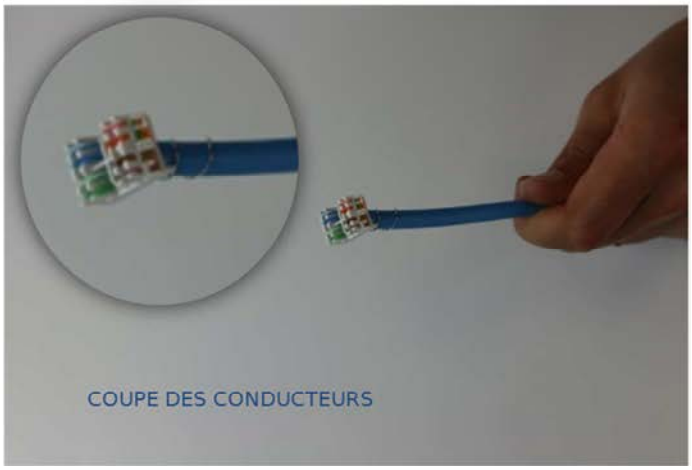

POSITIONNEMENT DES CONDUCTEURS


POSITIONNEMENT DES CONDUCTEURS


Tirer les conducteurs vers l'arrière et se munir de la pince à bec plat
COUPE DES CONDUCTEURS


Couper chaque conducteur en posant le plat du bec sur le guide fil
COUPE DES CONDUCTEURS


COUPE DES CONDUCTEURS


COUPE DES CONDUCTEURS


Le guide fils et le noyau sont tous deux munis d'un système de détrompage par flèches
FERMETURE DU CONNECTEUR

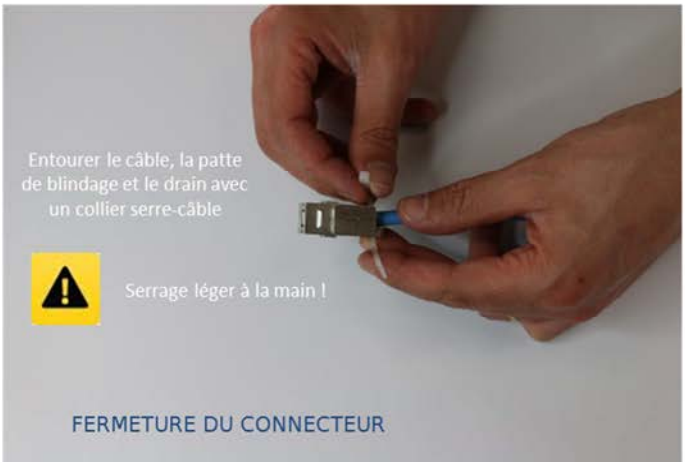

Pousser le guide fils sur le connecteur (Flèches dans le même sens)
FERMETURE DU CONNECTEUR


Fermer les deux volets simultanément
FERMETURE DU CONNECTEUR


Enrouler le drain de masse autour de la patte de reprise de blindage
FERMETURE DU CONNECTEUR


Terminer la fermeture du connecteur en appuyant fermement sur les deux volets simultanément
FERMETURE DU CONNECTEUR


FERMETURE DU CONNECTEUR


Entourer le câble, la patte de blindage et le drain avec un collier serre-câble
Serrage léger à la main !
FERMETURE DU CONNECTEUR


Couper l'excédent de collier serre câble à l'aide de la pince à bec plat
FERMETURE DU CONNECTEUR


+ d'infos sur
www.gigamedia.net